



水用电磁阀测试流程（带气检和吹气功能）

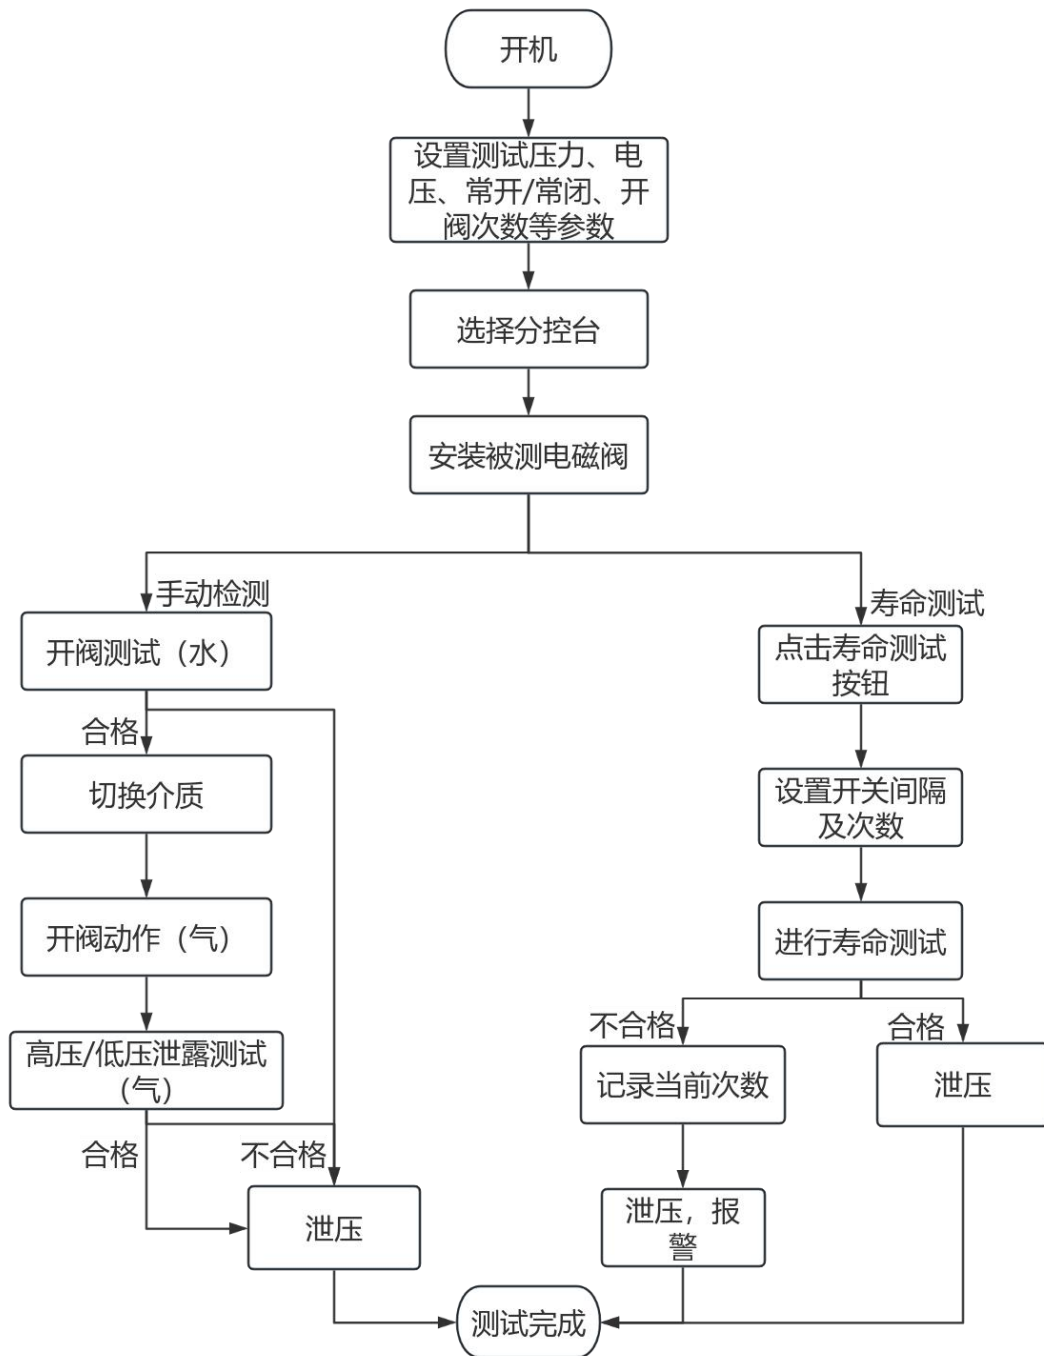

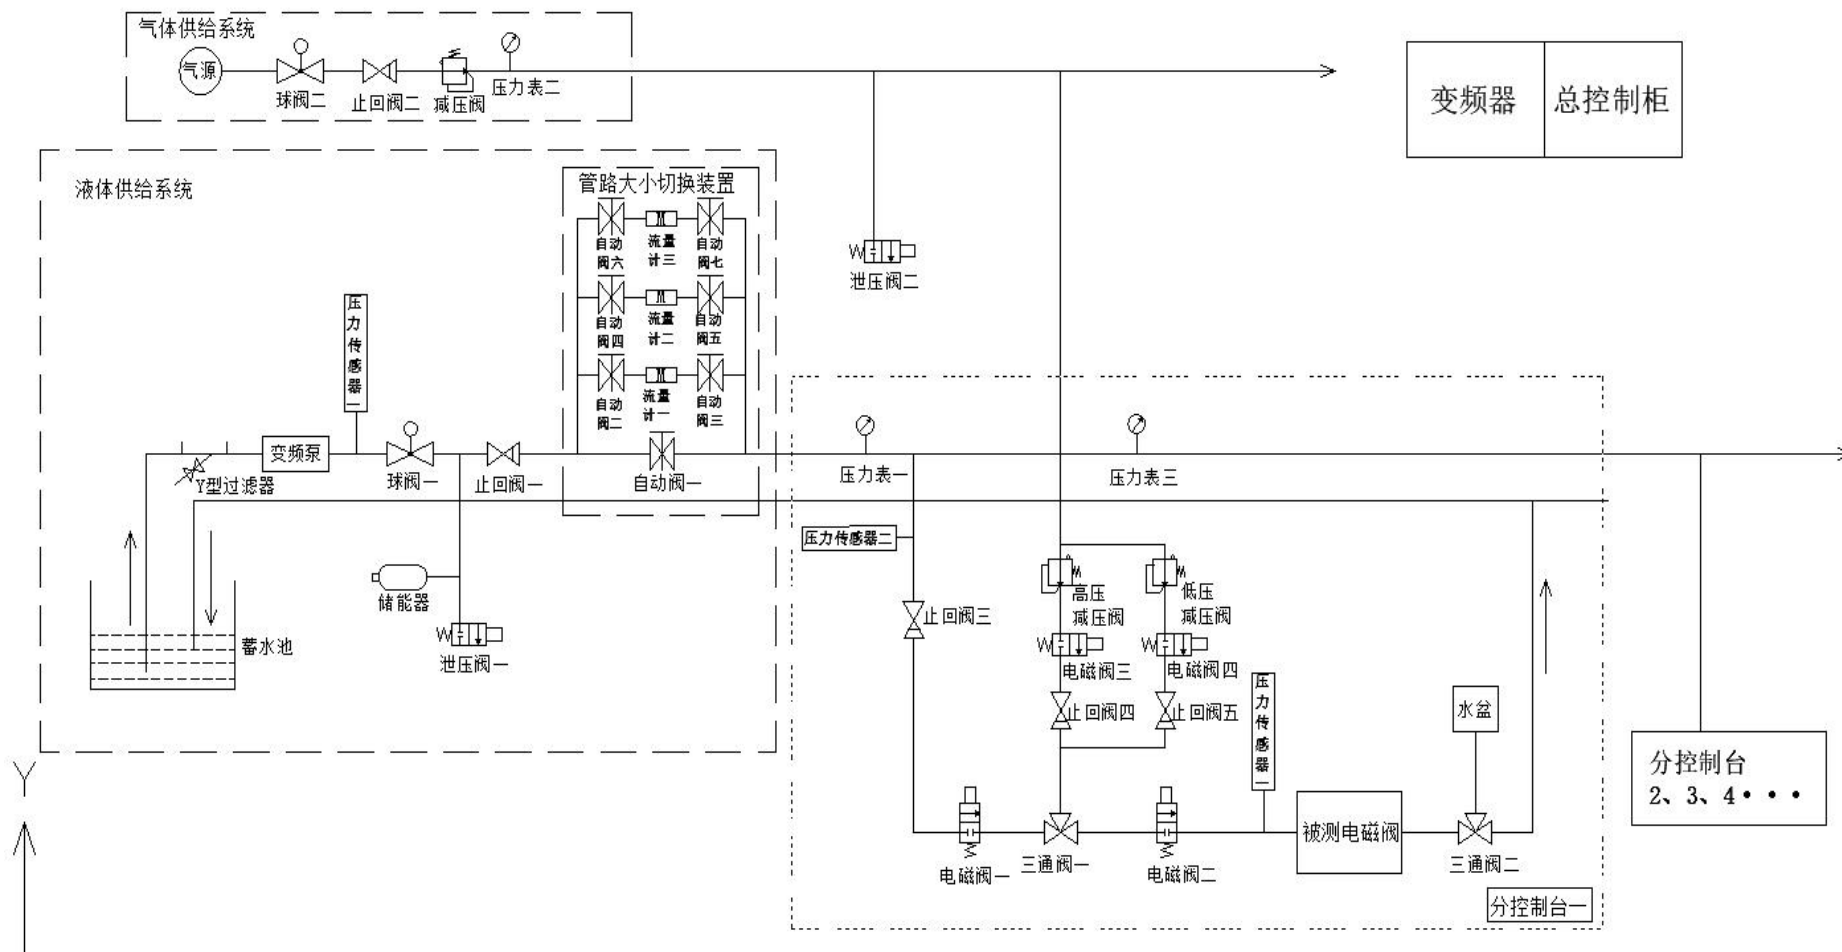

水用电磁阀测试设备相关参数（附带气体检漏和吹气功能）

一、本设备主要用来检测水用电磁阀在水介质下的开阀性能及空气介质下的密封性能是否符合出厂要求而定制。

1. 设备开机后需要在气介质下进行自检，此时在显示屏上用动态模拟管路的方式显示（目的：检测设备管路及各部件密封是否良好，设备运行是否正常）。
2. 测试压力 0-2.5Mpa，管路内检测元件、接口等需耐压 8Mpa 以上。气源采用公司已有的气源。
3. 水压用变频泵控制，设置蓄水池。根据被测电磁阀口径大小设置大小两种变频泵，小口径电磁阀采用小泵进行测试，大口径电磁阀采用大泵进行测试。
4. 夹装尺寸：DN15-DN200。测试管路通径 10mm，夹装方式（气压、液压）及密封方式（端面密封、线密封或其他）需标明，测试台夹装处做好防水处理，设置防夹功能。
5. 电压 AC/DC 可选，可调。DC6-36V，AC0-280V，做好漏电保护。
6. 水路气路切换采用三通电磁阀，必须做好水气隔离措施。若切换装置有明确的寿命限制，在显示屏上显示其寿命值及更换提醒。
7. 液体运输管路直径为 DN100，分别设置两个以上的夹装测试工位和开放式测试工位。开放式测试工位仅进行寿命测试。每个工位之间相互独立，互不影响。
8. 手动测试：夹装电磁阀完成后，等压力上升至设定范围，进行水

介质下的开阀测试，合格，切换介质，进行空气介质下的开阀动作，空气介质下的泄露测试（高压/低压），合格，泄压，取下电磁阀。

9. 寿命测试：夹装电磁阀完成后，点击寿命测试启动按钮，等压力上升至设定范围，自动进行寿命测试，完成或测试不合格后系统进行泄压并记录开关次数。（寿命测试仅采用水介质）
10. 空气介质下的开阀动作目的在于排净水测后残留在电磁阀腔体内的液体。
11. 电磁阀是否打开采用压力传感器读取压降值进行判断。
12. 液体管路模拟系统还包括蓄能器和卸压阀，用于防止液体管路模拟系统的水锤现象。
13. 设置管路大小切换装置，可根据被测电磁阀的通径大小选择合适的测试管路口径。
14. 气体供给系统在分控台上需要分成高压和低压两路使用。
15. 泄露测试的结果通过观察水盆内有无气泡产生的方式进行判断。
16. 测试台进压口及回水槽处设置可拆卸式过滤器，保证设备内介质干净，建议水介质 100 目左右，空气介质 300 目左右。
17. 测试中断和结束时需要自动切断水源/气源并排空管路。
18. 主控制面板有：显示屏、电压电流表、各种指示灯、急停按钮等。
分控台面板上设置实体按钮。
19. 需提供元件清单，标明设备内主要元件的耐压强度、精度、生产厂家等。